


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЕВРОКОНУСА 15x3/4" ВР ПОД L/T ТРУБКУ


При монтаже L- и T-образных медных трубок РОСТерм для подключения радиаторов не требуется производить развальцовку. При монтаже с евроконусом данные трубки обжимаются при помощи латунного кольца и гайки.

## Инструкция

- 1 На трубку одеть гайку 15x3/4" и латунное кольцо (рис. 1)

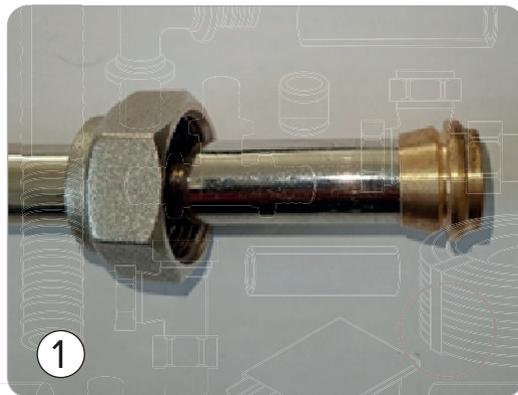

- 2 Установить евроконус в H-образный клапан или конец трубки в адаптер на радиаторе (рис. 2)

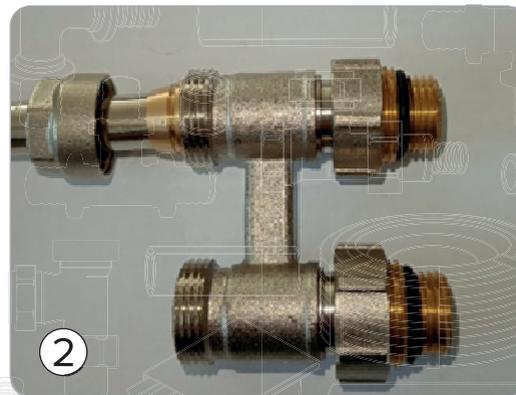

- 3 Затянуть гайку с соблюдением соосности соединения (рис. 3)



**РОСТЕРМ**